



LinckEazi Cloud 用户手册

V1.0

2018年10月

深圳优威视讯科技股份有限公司版权所有

目录

1. 简介.....	1
2. 注册及登录.....	1
2.1 注册.....	1
2.2 登录.....	2
3. 个人主页.....	3
3.1 添加设备.....	3
3.2 清除设备存储空间.....	4
3.3 编辑图片和视频.....	4
4. 设置.....	6
4.1 相机设置.....	6
4.2 消息设置.....	6
5. 图片管理.....	7
6. 定位.....	8
7. 账户.....	8
8. 服务&支持.....	12


1. 简介

LinckEazi Cloud 提供一站式的解决方案，包括图片存储，在线管理，和户外冒险。我们致力于为您带来人性化、便捷、及时的影像服务，并为您呈现出户外体验之美。LinckEazi，与大自然更亲密！

2. 注册及登录

2.1 注册

打开浏览器，访问地址：<https://www.linckeazi.com>，点击页面中的<Sign up>按钮弹出注册页面，如下图：

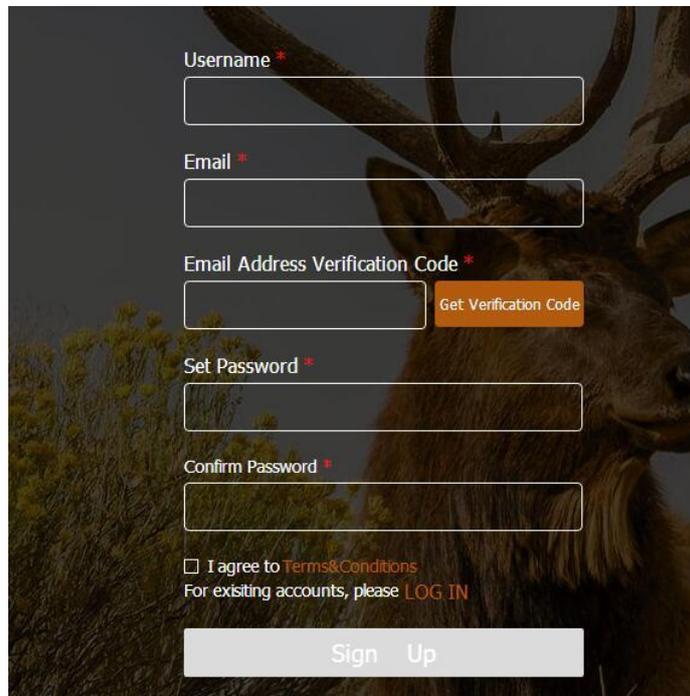The image shows a registration form overlaid on a background image of a deer's head with large antlers. The form contains the following fields and elements:

- Username ***: A text input field.
- Email ***: A text input field.
- Email Address Verification Code ***: A text input field with an orange button labeled "Get Verification Code" to its right.
- Set Password ***: A text input field.
- Confirm Password ***: A text input field.
- I agree to [Terms&Conditions](#)
- For existing accounts, please [LOG IN](#)
- Sign Up**: A large, light-colored button at the bottom.

平台注册用户需填写用户名、电子邮箱、邮箱验证码、设置密码、验证密码（再次输入设置的密码），然后同意条款与协议，即可完成平

台注册。

2.2 登录

注册成功后使用用户名和密码登录平台即可，勾选记住密码下次不需要输入账号密码，点击<log In>按钮直接进入页面，如左图。

The image displays two side-by-side login and password management screens. The left screen is for logging in, featuring a 'Username/Email' field with a placeholder 'Please enter username or email address.', a 'Password' field, a 'Remember Me' checkbox, and a prominent orange 'Log In' button. Below the login fields are links for 'As Guest, please login with guest account here.', 'Forgot password?', and 'New users please sign up.'. The right screen is for password reset, starting with an 'Email' field, followed by an 'Email Address Verification Code' field and a 'Get Verification Code' button. Below these are 'Set Password' and 'Confirm Password' fields, and a 'Reset Password' button at the bottom.


注：

- a、是客户账户的用户，输入客户账户复制密钥登入即可。
- b、若是忘记密码，点击<Forgot password>按钮，进入重置密码页面，如上面右图所示，输入电子邮箱，邮箱验证码，设置并验证密码，再使用重置密码便可登录。

3. 个人主页

3.1 添加设备

进入系统界面后，点击左上角的<Add Device>按钮，弹出需要填写的信息表，填入设备名字、SN 号、IMEI/ID（相机内可找到这两种标签），以及位置信息。其中 SN 设备号和 IMEI/ID 为必填项，其余为选填项。

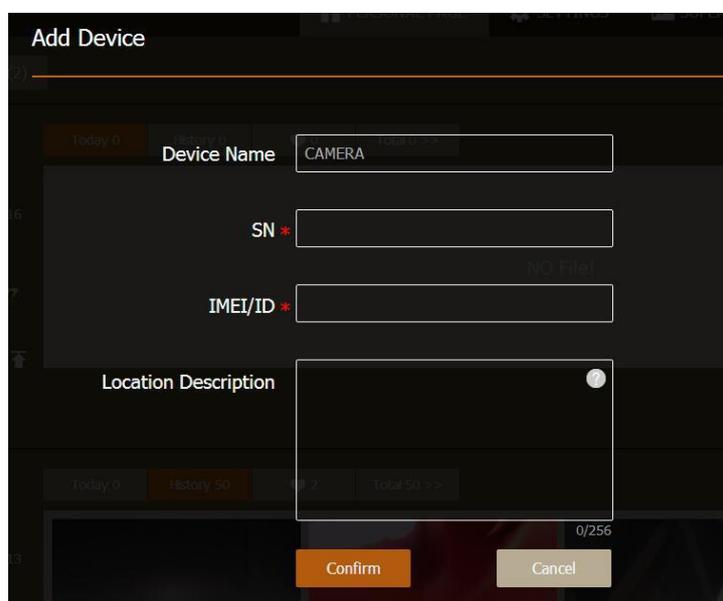


填好之后，点击<Confirm>按钮，弹窗消失，可在页面上看到添加好的设备。如果设备连接到网络，会有一个状态栏。当状态栏显示低电量或无信号时，请及时更换电池或者检查你的网络。如下：（左图为连接成功状态，右图为连接失败状态）



3.2 清除设备存储空间

点击<Clear Space>按钮，弹出清除存储空间提示弹窗，点击<Confirm>按钮可清除该设备中所有的照片和视频。

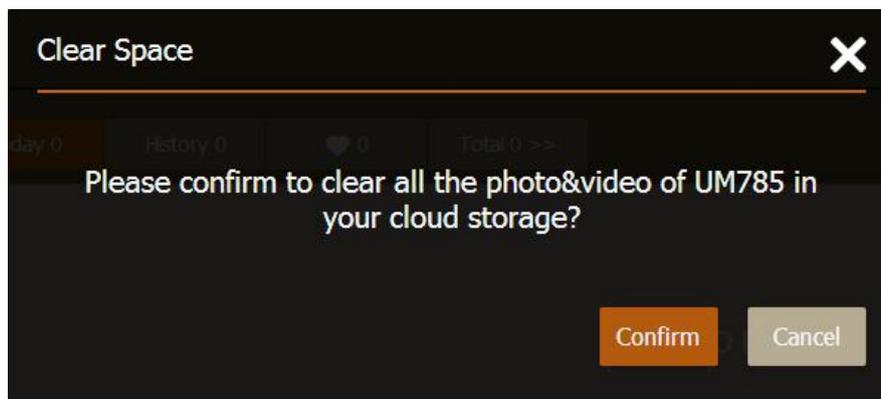

点击<↑>按钮可将当前设备置于设备列表顶部。

点击<My Devices>将跳转到[ACCOUT/My Devices]菜单界面，详情见后面部分。

3.3 编辑图片和视频

将鼠标放置在图片的底部，会弹出“♥”和“分享”图标，可以给喜


欢的图片做标记。

点击设备列中的<Show More>按钮，该设备上传的所有照片和视频都会展开，点击底部的<Pack Up> 按钮，照片视频会收起。


点开图片，然后将鼠标移动到照片或者视频的底部，选项卡会浮现出来，其中包含（从左到右）：获取原图或录像、喜欢、分享、下载、标签、删除。



在每个设备的列中，有三个快速操作按钮（从左往右）：设置、位置和即时图片。

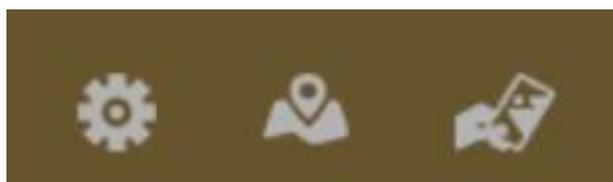


点击<设置>按钮，会跳转到“SETTINGS”页面；点击<位置>按钮，会跳转到“LOCATION”页面；点击<即时图片>按钮，会弹出提示确认窗口，点击<OK>按钮，相机将会拍摄一张即时照片并同步到云平台上。

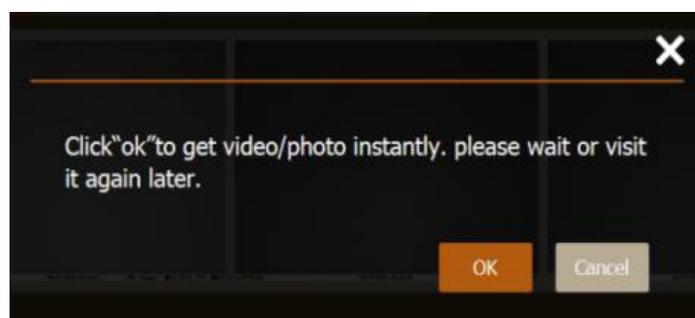

4. 设置

4.1 相机设置

在“SETTINGS”页面中点击<Device Setting>按钮，选择你想设置参数的设备。在设置完成之后，点击页面右下方的<Apply To Device>按钮，设置就会同步到相机上。通过点击<Save To Quick Setup>按钮可保存 3 组设置，以方便使用。

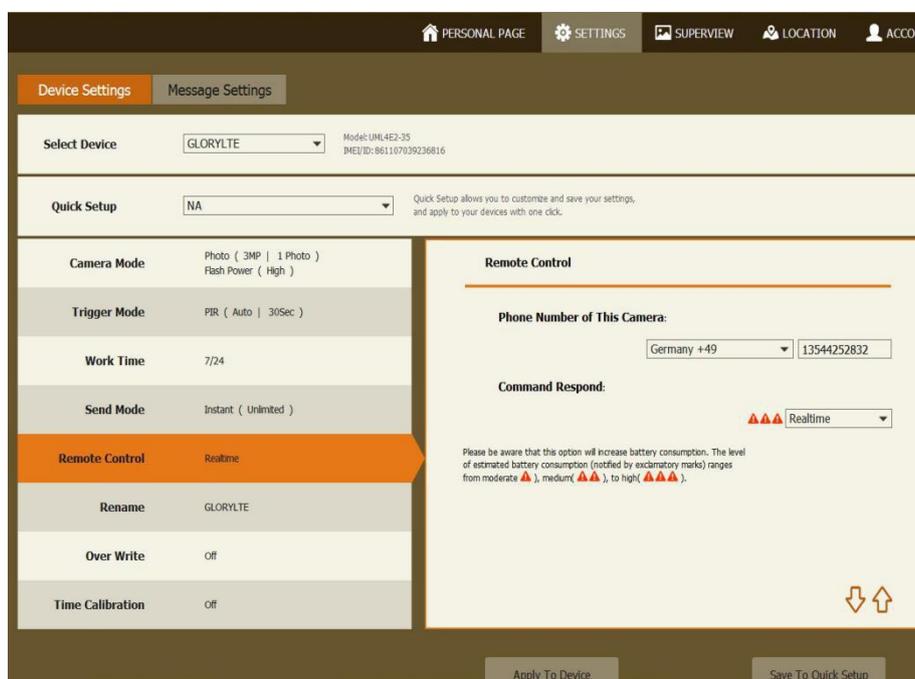

4.2 消息设置

在“SETTINGS”页面中点击<Message Setting>按钮，选择要设置的型号相机，可设置相应百分比的电池电量提醒、SD 卡内存提醒、Linkeazi 存储空间提醒、温度提醒（此项开启后，可选择最低温度限制和温度的计量单位）

Select Device: UM785 L4E

Battery Power Reminder: 50% 30% 20% 10%

SD Card Storage Reminder: 50% 20% 10% 0%

Linckeazi Storage Reminder: 50% 20% 10% 0%

Temperature Alarm: ON OFF

Lower Limit

Save

5. 图片管理

在“SUPERVIEW”页面中，你可以浏览和管理所有的图片和视频。勾选你想要查看的指定相机。可以利用筛选条件来选出你所要的照片和视频，如下图：

Camera: ALL UM785 L4E

Screening Conditions ^

File type: Favourite Trigger Mode:

Time Span: Date: To

Confirm Cancel


Current Screening Conditions: Favourite

You have selected 2 photos and 0 videos on display. < 1/1 >

Sort By: Batch Operation



点击右上角的<Batch operation>按钮，可批量操作这些资源，删除下载照片视频等等。

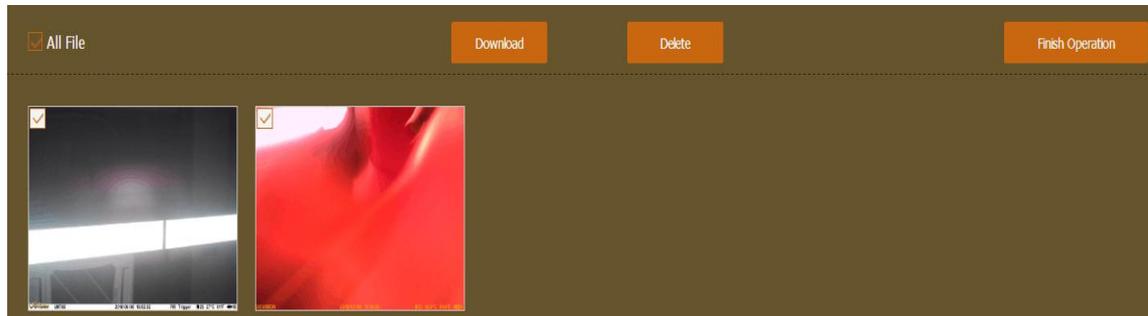

5. 定位

注：目前尚未开放此功能

点击<LOCATION>按钮，可看到已添加相机的名字、定位信息（可编辑）、电池电量、SD 卡内存以及 LinckEazi 存储空间，如下图：

UM785

Location: 广东省深圳市南山区

Battery Status :100%

SD Card Storage:1.7G/1.8G

LinckEazi Cloud Storage :1021.5M/1.0G

7. 账户

- 个人信息

在“ACCOUNT”页面，你可以管理账户下的所有选项。

可编辑用户名，查看电子邮箱，查看账号注册时间，填写性别、生日、真实姓名、地址以及电话号码。其中用户名和真实姓名为必填项，其余为选填项。填好之后点击<Submit>按钮提交即可。

ACCOUNT->Personal Information

* Username: Nancy666

* Email: [blurred]

Sign Up Time: 2018-05-28

Gender: Male Female Confidential

Birthday: [Select] Day [Select] Month [Select] Year

* Real Name: [] You are not allowed to modify real name after submission.

Address: null 4/256

Phone Number: Germany +49 []

Submit


● 我的设备

此项可查看设备的数量、名字、设备添加时间、型号、IMEI/ID、软件版本号以及位置信息。也可以删除设备。



● 客人账户

创建客人账户，填写账户名字，复制生成的密钥，选择账户的有效性，选择分享的设备。

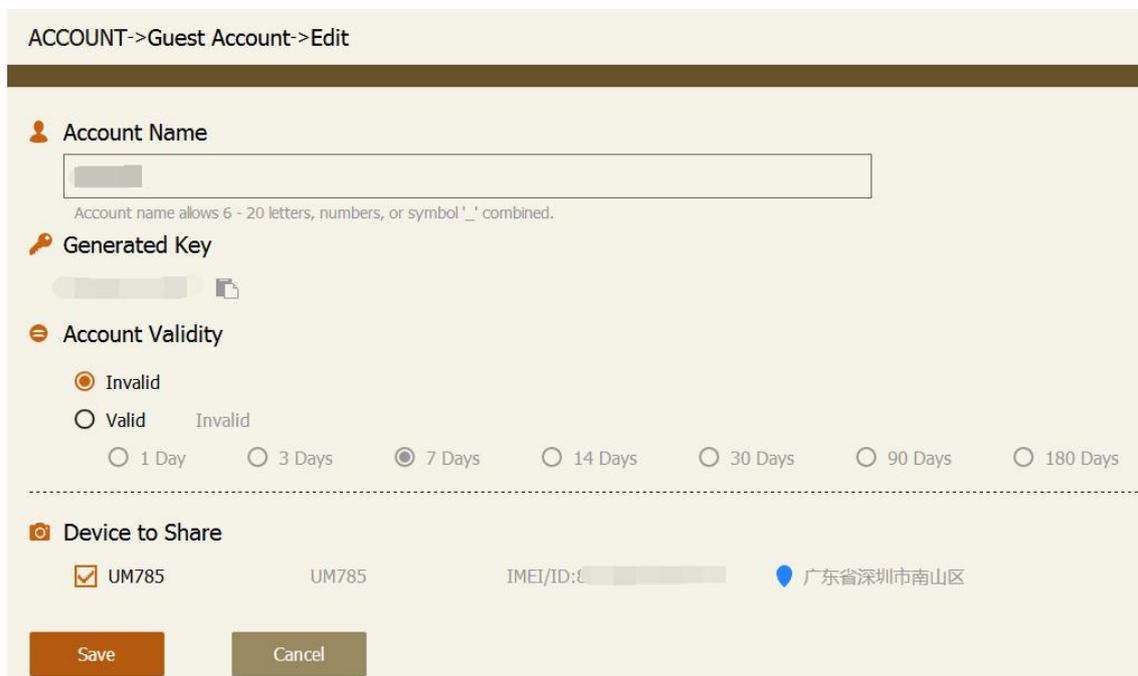

● 自定义设置

自定义设置中可以添加编辑删除标签分组，删除快速保存设置。

ACCOUNT->Customized Settings

Tag Management

哈哈 (0)

 Edit

 Delete

 Add Customized Tags

Quick Setup Management

UM785

secoudsetup

firstsetup

 Delete

 PERSONAL PAGE

 SETTINGS

 SUPERVIEW

 LOCATION

 ACCOUNT

Personal Information

ACCOUNT->Account Safety

Account Safety

Login Password

Enter Password for Your Account

Modify

Guest Account

My Device

Customized Settings

“Personal Information” 标签页可填写或修改账户的个人信息，

也会显示最新的登录时间；

“Account Safety”选项可修改云平台账户的密码，如果你忘记了密码，也可以通过验证电子邮件的方式来重新设置密码；

“Guest Account”可创建客户账户来共享设备资源，客户账户只获得查看设备和图片权限。此项可设置有效的日期和特定的共享设备；

“My Device”标签显示你注册设备的状态，可以删除一些设备添加新账户；

“Customized Settings”可自定义一些标签，也可管理或删除一些快速保存设置。

8. 服务&支持

- 设置

The image shows a configuration screen for a camera. It is divided into three sections by dashed lines:

- Camera Model:** A dropdown menu labeled "Model:" with the value "UM785-35G-cloud".
- Operator Parameter:** Two dropdown menus. The first is labeled "Country:" with the value "Auto". The second is labeled "Operator:" with the value "Auto".
- Internet:** Three text input fields. The first is labeled "APN:", the second is labeled "Account:", and the third is labeled "Password:". All three fields are currently empty.

At the bottom of the screen, there are two buttons: "Save" on the left and "Cancel" on the right.

如果 SIM 卡信息没有显示在相机里面，你可以手动的设置 APN，如上图：

选择客户；输入正确的 **APN**；将 **Bin** 文件保存到 SD 卡，把 SD 卡插入到相机，更新文件配置即可。

● 常见问题解答

可查看常见的一些问题及其解决方法。

● 我的请求

历史请求：显示反馈过的咨询记录。

请求上传：咨询或反馈相机的一些问题，选择相机的型号，反馈的主题，细节，也可上传附件或照片。

*Select Camera: UM785 ▼

*Subject: 0/256

*Details:

[Upload Attachments](#)(Only .Txt files) [Upload Photo](#)(Select a maximum of 5 photos)

Submit Clear

● 帮助

提示如何登录和修改密码。